


réservoir



passages de roues arrieres

plier vers le haut

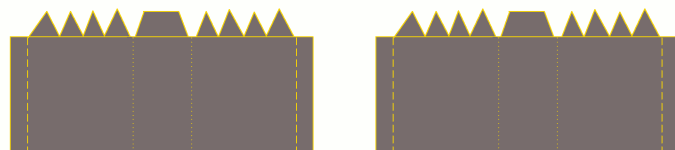

bavettes


au choix, deux types de pare choc



phare




cale d'écartement du support de la cabine du chauffeur

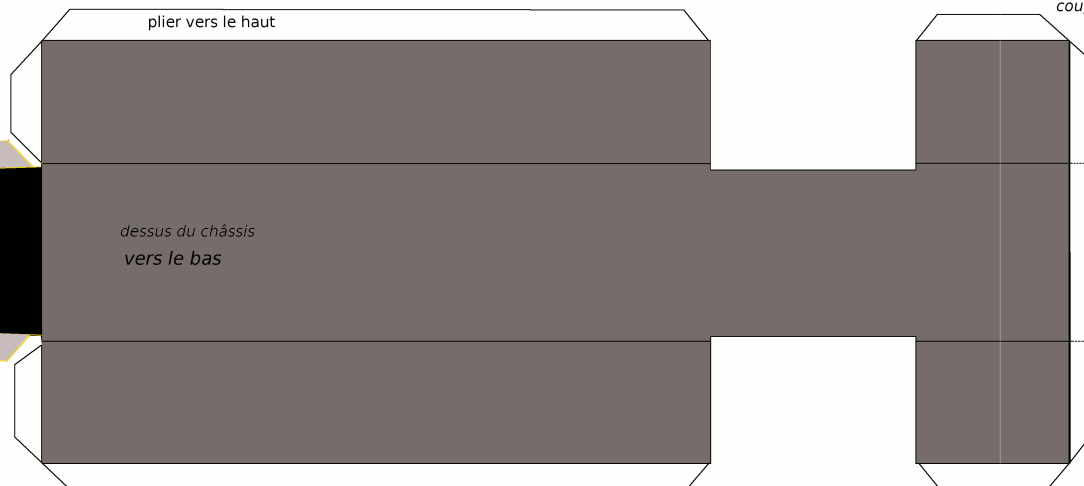

plier vers le haut

dessus du châssis vers le bas


couper

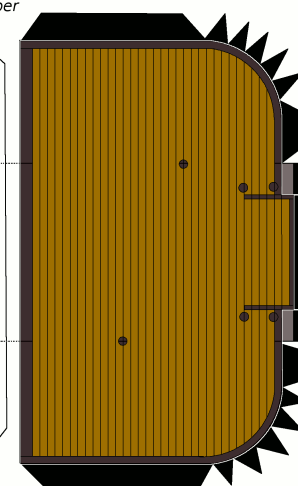


renfort avant support radiateur



silencieux

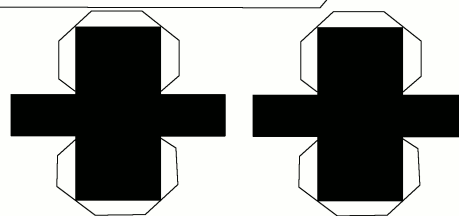

boites (batteries? outils?)

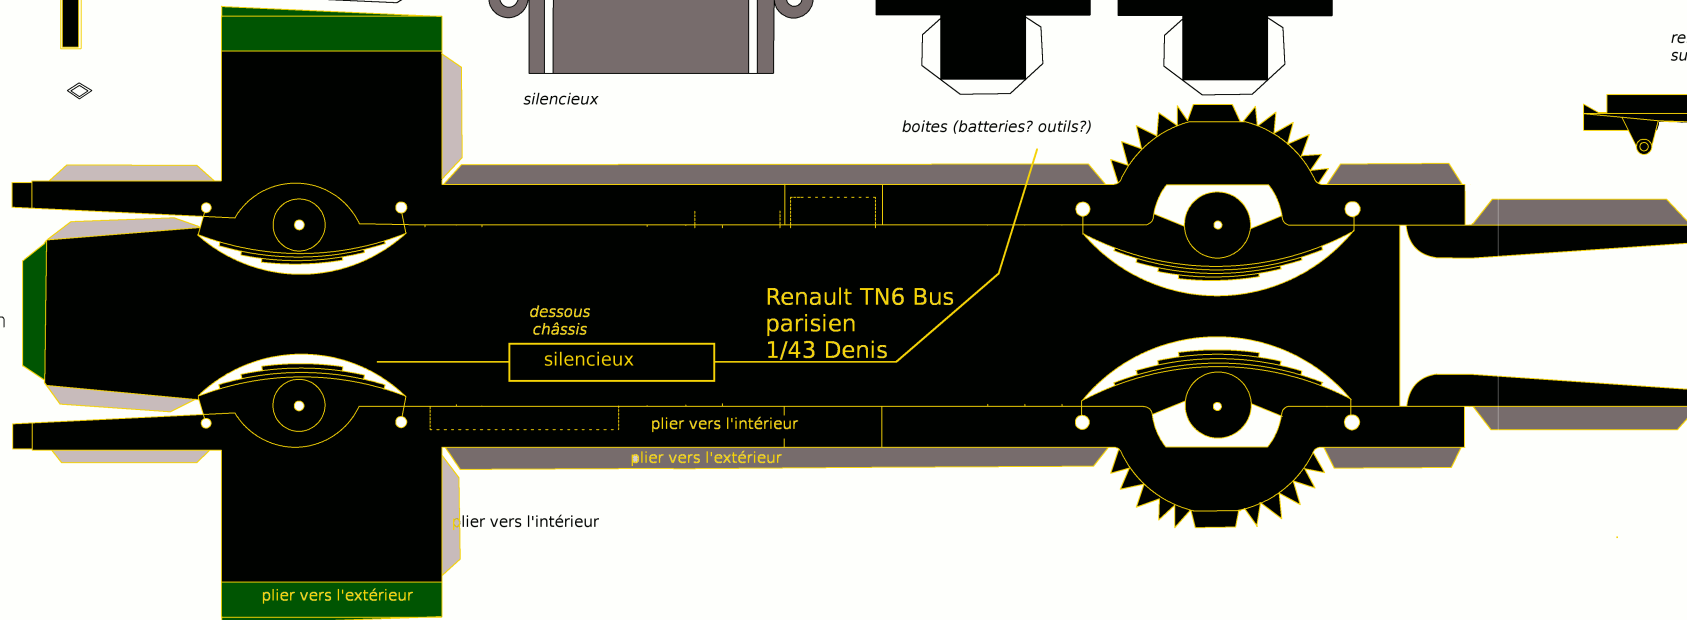

dessous châssis

silencieux

Renault TN6 Bus parisien 1/43 Denis

plier vers l'intérieur

plier vers l'extérieur

plier vers l'intérieur

plier vers l'extérieur



renfort châssis sous plateforme

50 mm

Denis

50 mm